



INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Manu pomocnik kuchenny dla dzieci i krzesetko rosnące 2w1

Przed montażem dokładnie przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.

Podczas składania postępuj zgodnie z instrukcjami i zadbaj o prawidłowy montaż. Krzesetka i pomocnika kuchennego używaj wyłącznie po całkowitym zmontowaniu.

⚠ Ostrzeżenia

- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru na krzesetku ani na pomocniku kuchennym.
- Produkt jest przeznaczony dla dzieci, które potrafią samodzielnie siedzieć bez podparcia.
- Poręcze pomocnika kuchennego pomagają utrzymać dziecko w bezpiecznej pozycji i chronić je przed przypadkowym upadkiem.
- **UWAGA: Poręcze pomocnika kuchennego są przeznaczone dla dzieci o masie ciała do 15 kg.** Przy całkowitym wysunięciu poręczy i większym obciążeniu ich wytrzymałość znacznie spada i nie można wtedy zagwarantować bezpieczeństwa.
- Produkt nie jest przeznaczony do wspinania się ani do zawieszania przedmiotów.
- Nie używaj produktu, jeśli którakolwiek jego część jest uszkodzona.

Ważne informacje

- Nie narażaj produktu na nadmierną wilgoć, deszcz ani wodę.
- Nie narażaj produktu na temperatury poniżej 10 °C i powyżej 50 °C.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze używaj wyłącznie oryginalnych i kompatybilnych części Antonie Emma.
- Wszystkie elementy złączne muszą być zawsze całkowicie wkręcone i dokręcone. Dokręcaj je z wycuciem – do lekkiego naprężenia.
- Montaż mogą wykonywać osoby w wieku 18 lat i starsze. Jeśli montaż wykonuje osoba młodsza, musi pozostawać pod stałym nadzorem osoby dorosłej, a następnie osoba dorosła musi przetestować produkt – zwłaszcza wytrzymałość połączeń, stabilność i nośność.
- Wszelkich modyfikacji oryginalnego produktu użytkownik może dokonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta.

Lista części


Pozycja	Część	Liczba sztuk
A	Ścianka boczna	2
B	Listwa oparcia (2×) i poprzeczka (1×)	3
C	Wkręt	12 (po 6 na każdą ściankę boczną)
D	Stopień	1
E	Poręcz pomocnika kuchennego	2
F	Siedzisko	1
G	Podnózek	1
H	Drewniana śruba	6
I	Wzmocnienie	1
J	Szuflada (akcesorium opcjonalne)	1

W opakowaniu znajdziesz również

- 1 klucz do wkrętów
- Plastikowe zaślepki

Materiał

- Lity buk, powierzchnia wykończona twardym olejowoskiem
- Gładka sklejka brzozowa foliowana

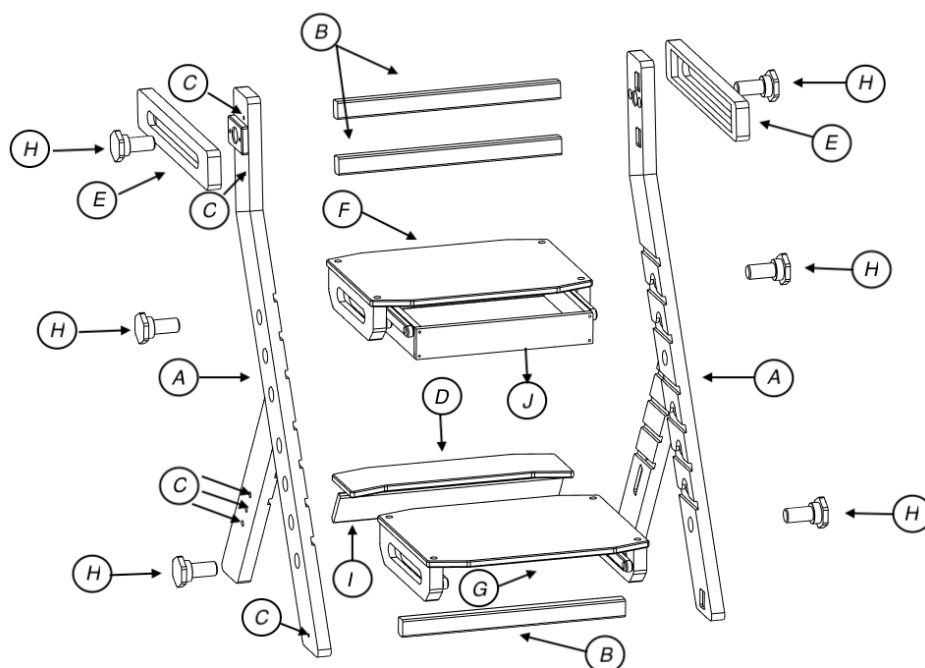


Widok rozstrzelony – litery odpowiadają oznaczeniom na liście części.

Konserwacja i pielęgnacja

- Regularnie, co najmniej raz w miesiącu, sprawdzaj, czy wszystkie elementy złączne są całkowicie wkręcone i dokręcone oraz czy żadna część nie nosi śladów zużycia.
- Uszkodzone części muszą zostać wymienione zgodnie z instrukcjami producenta.
- Czyszczenie: przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj mydła, rozpuszczalników ani innych środków chemicznych.

Montaż krok po kroku

- 1 Przed montażem przygotuj wszystkie części. Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych narzędzi: wkręty C wkręcisz dotychczasowym kluczem, a drewniane śruby H dokręcisz ręcznie, z wyczuciem, do lekkiego naprężenia.
- 2 Za pomocą wkrętów C przymocuj do ścianek bocznych A listwy oparcia i poprzeczkę (części B), wzmocnienie I oraz stopień D. Najpierw przykręć części do jednej ścianki bocznej, następnie przyłóż drugą ściankę boczną i dokręć wszystkie wkręty dotychczasowym kluczem, z wyczuciem, do lekkiego naprężenia.
- 3 Postaw krzesło na równej powierzchni.
- 4 Za pomocą drewnianych śrub H zamocuj poręcz pomocnika kuchennego E w otworach w ściankach bocznych A (po obu stronach tak samo).
- 5 Wsuń siedzisko F w rowki i po obu stronach przymocuj je drewnianymi śrubami H w otworach w ściankach bocznych A. Siedzisko i podnóżek mają wewnątrz ruchome nakrętki waleczkowe – podczas montażu ustaw je tak, aby znajdowały się w osi śruby.

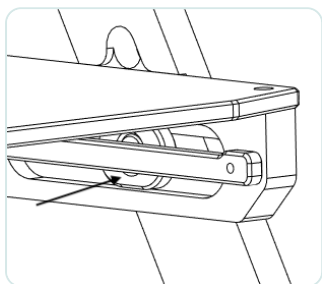

Podczas montażu nakrętka waleczkowa (strzałka) musi znajdować się w osi śruby.

- 6 Wsuń podnóżek G w rowki i po obu stronach przymocuj go drewnianymi śrubami H w otworach w ściankach bocznych A. Także tutaj pamiętaj o ustawieniu nakrętek waleczkowych w osi śruby.
- 7 Wysokość i głębokość siedzenia dobierz do wzrostu i wieku dziecka, a następnie wsuń siedzisko i podnóżek w odpowiednie rowki.
- 8 Siedzisko powinno znajdować się na takiej wysokości, aby dziecko siedziało wygodnie, miało przedramiona oparte na stole, a łokcie zgięte pod kątem prostym. Nogi oparte na podnóżku również powinny być zgięte w kolanach pod kątem prostym.

Gwarancja i serwis

- Produkt jest objęty gwarancją na 2 lata, a po rejestracji produktu – do 5 lat.
- Każdą reklamację przyjmujemy, rozpatrzemy, odpowiemy na nią i doprowadzimy do jej rozwiązania.
- Zapewniamy serwis pogwarancyjny wszystkich produktów Antonie Emma. Cenę ustalimy indywidualnie – napisz do nas na adres info@antonieemma.com.

Producent

Antonie & Emma s.r.o.

Chudenická 1059/30, 102 00 Praha – Hostivař, Czechy

Zakład produkcyjny: Březina 19, 294 11 Březina, Czechy

Nr rejestrowy: 06527990 · NIP UE: CZ06527990

info@antonieemma.com · antonieemma.com

Wyprodukowano w Republice Czeskiej.

