



MONTĀŽAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Manu mācību tornis un augošais krēsls 2in1

Pirms montāžas rūpīgi izlasi visu instrukciju un saglabā to turpmākai lietošanai.

Montāžas laikā ievēro norādījumus un pārļiecinies, ka viss ir izdarīts pareizi. Krēslu un mācību torni lieto tikai pilnībā samontētus.

⚠ Brīdinājums

- Nekad neatstāj bērnu krēslā vai mācību tornī bez uzraudzības.
- Izstrādājums paredzēts bērniem, kuri prot patstāvīgi sēdēt bez atbalsta.
- Roku balsti palīdz noturēt bērnu drošā stāvoklī un pasargāt viņu no nejauša kritiena.
- **UZMANĪBU: mācību torņa roku balsti paredzēti bērniem, kuru svars nepārsniedz 15 kg.** Ja roku balsti ir pilnībā izvilkti un slodze ir lielāka, to izturība ievērojami samazinās, un tad drošību nav iespējams garantēt.
- Izstrādājums nav paredzēts kāpšanai vai priekšmetu piekāršanai.
- Nelieto izstrādājumu, ja kāda tā detaļa ir bojāta.

Svarīga informācija

- Nepakļauj izstrādājumu pārmērīgam mitrumam, lietum vai ūdenim.
- Nepakļauj izstrādājumu temperatūrai, kas zemāka par 10 °C vai augstāka par 50 °C.
- Lieto izstrādājumu tikai paredzētajam mērķim.
- Vienmēr izmanto tikai oriģinālas un saderīgas Antonie Emma detaļas.
- Visiem stiprinājuma elementiem vienmēr jābūt pilnībā ieskrūvētiem un pievilkti. Pievelc tos uzmanīgi – līdz nelielai pretestībai.
- Montāža paredzēta personām no 18 gadu vecuma. Ja montāžu veic persona, kas jaunāka par 18 gadiem, tai jābūt nepārtrauktā pieaugušā uzraudzībā, un pēc tam pieaugušajam jāpārbauda izstrādājums – īpaši savienojumu izturība, stabilitāte un nestspēja.
- Jebkādas izmaiņas oriģinālajā izstrādājumā lietotājs drīkst veikt tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Detaļu saraksts


Apzīmējums	Detaļa	Skaitis
A	Sānu panelis	2
B	Atzveltnes līste (2x) un šķērslīste (1x)	3
C	Skrūve	12 (6 katram sānu panelim)
D	Pakāpiens	1
E	Roku balsts	2
F	Sēdekļis	1
G	Kāju paliktnis	1
H	No koka izgatavota skrūve	6
I	Pastiprinājuma līste	1
J	Atvilktnes (papildpiederums)	1

Iepakojumā ir arī

- 1 atslēga skrūvēm
- Plastmasas aizbāžņi

Materiāls

- Masīvs dižskābardis, virsma apstrādāta ar cietā vaska eļļu
- Gluds bērza saplāksnis ar plēves pārklājumu

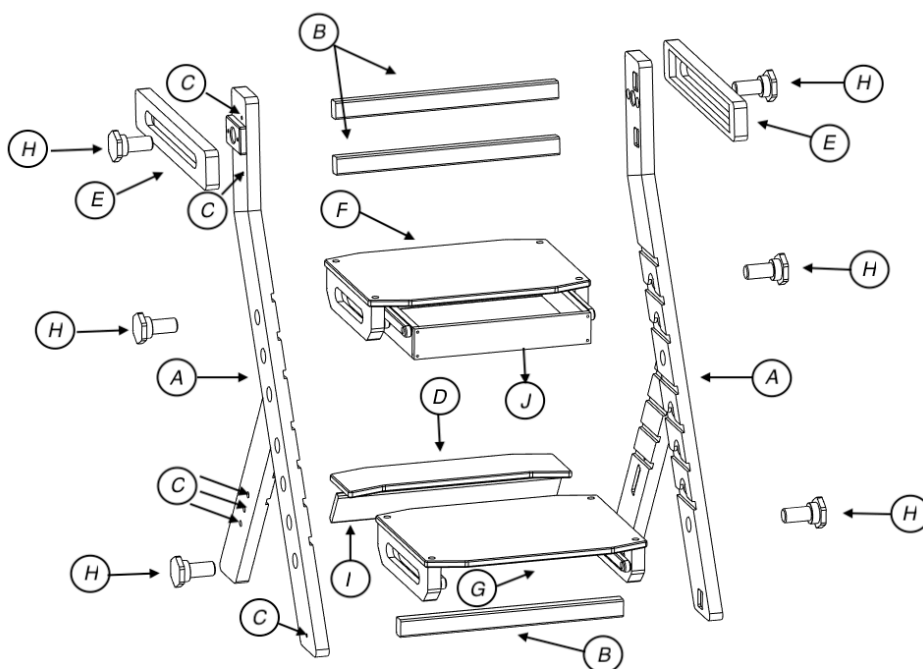


Izvērstis skats – burti atbilst detaļu sarakstam.

Apkope un kopšana

- Regulāri, vismaz reizi mēnesī, pārbaudi, vai visi stiprinājuma elementi ir pilnībā ieskrūvēti un pievilkti un vai nevienai detaļai nav nolietojuma pazīmju.
- Bojātās detaļas jānomaina saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Tīrīšana: noslauki ar mitru drāniņu. Nelieto ziepes, šķīdinātājus vai citus ķīmiskus līdzekļus.

Montāžas gaita

- 1 Pirms montāžas sagatavo visas detaļas. Citi instrumenti nav vajadzīgi: skrūves C ieskrūvēsi ar komplektā iekļauto atslēgu, bet no koka izgatavotās skrūves H pievilksi ar roku uzmanīgi – līdz nelielai pretestībai.
- 2 Ar skrūvēm C piestiprini pie sānu paneļiem A atzveltnes līstes un šķērslīsti (detaļas B), pastiprinājuma līsti I un pakāpienu D. Detaļas vispirms pieskrūvē pie viena sānu paneļa, tad pieliec otru sānu paneli un visas skrūves uzmanīgi pievelc ar komplektā iekļauto atslēgu – līdz nelielai pretestībai.
- 3 Novieto krēslu uz līdzenas virsmas.
- 4 Izmantojot no koka izgatavotās skrūves H, piestiprini roku balstus E sānu paneļu A atverēs (abās pusēs vienādi).
- 5 Iebīdi sēdekli F rievās un abās pusēs piestiprini to sānu paneļu A atverēs, izmantojot no koka izgatavotās skrūves H. Sēdekli un kāju paliktņi ir kustīgi cilindriski uzgriežņi – montāžas laikā novieto tos tā, lai tie būtu vienā asī ar skrūvi.

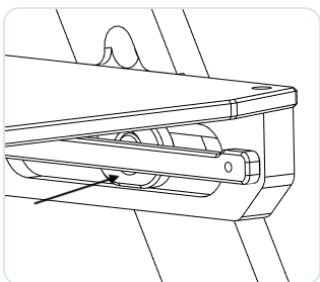

Montāžas laikā cilindriskajam uzgriežnim (bultiņa) jābūt vienā asī ar skrūvi.

- 6 Iebīdi kāju paliktņi G rievās un abās pusēs piestiprini to sānu paneļu A atverēs, izmantojot no koka izgatavotās skrūves H. Arī šeit neaizmirsti novietot cilindriskos uzgriežņus vienā asī ar skrūvi.
- 7 Sēdēšanas augstumu un dziļumu izvēlies atbilstoši bērna augumam un vecumam, pēc tam iebīdi sēdekli un kāju paliktņi attiecīgajās rievās.
- 8 Sēdeklim vajadzētu būt tādā augstumā, lai bērns sēdētu ērti, viņa apakšdelmi balstītos uz galda un elkoņi būtu saliekti taisnā leņķī. Kājām, kas balstās uz kāju paliktņa, arī jābūt saliektām ceļos taisnā leņķī.

Garantija un serviss

- Izstrādājumam ir 2 gadu garantija, pēc produkta reģistrācijas – līdz 5 gadiem.
- Katru pretenziju mēs pieņemsim, izvērtēsim, sniegsim par to atbildi un atrisināsim.
- Pēcgarantijas servisu nodrošinām visiem Antonie Emma izstrādājumiem. Par cenu vienosimies individuāli – raksti mums uz info@antonieemma.com.

Ražotājs

Antonie & Emma s.r.o.

Chudenická 1059/30, 102 00 Praha – Hostivař, Čehijas Republika

Ražotne: Březina 19, 294 11 Březina, Čehijas Republika

Reģ. Nr.: 06527990 · PVN reģ. Nr.: CZ06527990

info@antonieemma.com · antonieemma.com

Ražots Čehijas Republikā.

